

Dark chocolate models: 30000, 30006, 30001, 30007, 30008, 30009, 30002, 30010, 30011, 30012, 30003, 30013, 30014, 30015, 30227, 30228

Matte white models: 30020, 30027, 30021, 30028, 30029, 30030, 30022, 30031, 30032, 30033, 30023, 30034, 30036, 30035, 30229, 30230


Questions? Call our customer service department at 1-855-995-5578, 8:30 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday or e-mail: support@magickwoods.com.

PACKAGE CONTENTS Vanity top, hardware, faucet and drain not included.

Dark chocolate model - 30000 / 30006

Matte white model - 30020 / 30027

30006 / 30027 - 24"W x 32"H x 18-3/4"D
 30000 / 30020 - 24"W x 32"H x 21-3/4"D

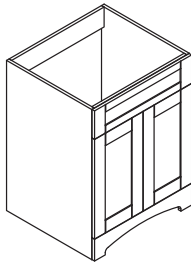


Base (x1)

Dark chocolate model - 30001 / 30007

Matte white model - 30021 / 30028

30007 / 30028 - 30"W x 32"H x 18-3/4"D
 30001 / 30021 - 30"W x 32"H x 21-3/4"D

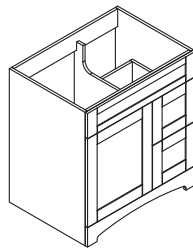


Base (x1)

Dark chocolate model - 30008 / 30009

Matte white model - 30029 / 30030

30008 / 30029 - 30"W x 32"H x 18-3/4"D
 30009 / 30030 - 30"W x 32"H x 21-3/4"D

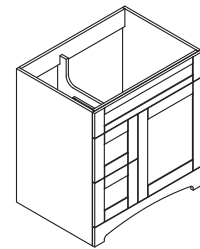


Base (x1)

Dark chocolate model - 30002 / 30010

Matte white model - 30022 / 30031

30010 / 30031 - 36"W x 32"H x 18-3/4"D
 30002 / 30022 - 36"W x 32"H x 21-3/4"D

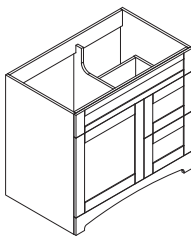


Base (x1)

Dark chocolate model - 30011 / 30012

Matte white model - 30032 / 30033

30011 / 30032 - 36"W x 32"H x 18-3/4"D
 30012 / 30033 - 36"W x 32"H x 21-3/4"D

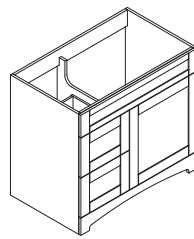


Base (x1)

Dark chocolate model - 30003 / 30013

Matte white model - 30023 / 30034

30013 / 30034 - 48"W x 32"H x 18-3/4"D
 30003 / 30023 - 48"W x 32"H x 21-3/4"D

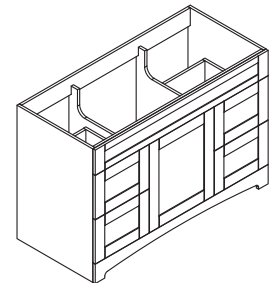


Base (x1)

Dark chocolate model - 30014 / 30015

Matte white model - 30036 / 30035

30014 / 30035 - 60"W x 32"H x 18-3/4"D
 30015 / 30036 - 60"W x 32"H x 21-3/4"D

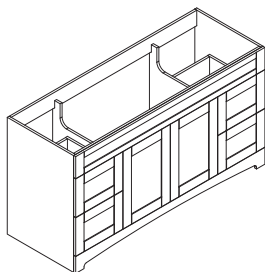


Base (x1)

Dark chocolate model - 30227 / 30228

Matte white model - 30229 / 30230

30228 / 30230 - 60"W x 32"H x 18"D
 30227 / 30229 - 60"W x 32"H x 21"D

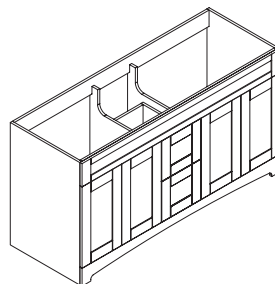


Base (x1)

PREPARATION

Tools required for assembly (not included):

- tape measure
- electric drill with #2 drill bit (A)
- level
- (x 2) #8 x 2" screws (B)
- (x 2) wall anchors - if the vanity will not be screwed to wall studs (C)

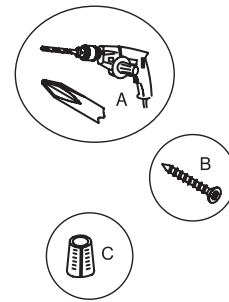

Estimated installation time: 2-1/2 hours (including removal of old vanity if applicable)

⚠ WARNINGS & CAUTIONS

WARNING:

Two people are required for safe installation. Take extra precautionary measures to ensure a secure grip on the vanity base when lifting.

CAUTION:



The bathroom floor and wall must be finished prior to installation of the vanity base.

CARE & MAINTENANCE

- To maintain the beauty of the furniture finish, avoid placing the vanity in direct sunlight.
- Avoid exposing the vanity to extreme temperatures by installing away from heat and air vents.
- Dust frequently with a clean, soft and dry cloth.
- Wipe away any water or liquid spills on the vanity base immediately with a clean, soft and dry cloth.

INSTALLATION *Model 30003 shown in illustration*

- 1: Removing old vanity (if applicable):** 1) Turn off the water supply and take the drain out. 2) Disconnect the supply lines from the faucet. 3) Remove the old vanity top and vanity. **NOTE:** If the new vanity is not installed immediately, temporarily stuff a rag into the drain pipe.
- 2: Using a level, locate any uneven floor and/or wall areas where your vanity will be installed. Unevenness can cause your vanity to become misaligned resulting in twisting of the cabinet. Repair any uneven areas by reducing high spots or shimming low spots.**
- 3: 1) Place the vanity in the desired position taking into account the location of your plumbing. 2) Ensure the vanity is level front to back and at both sides.**
- 4: Secure the vanity to the wall by inserting (x 2) #8 x 2" screws (B - not included) through the back rail of the vanity. Figure 1. **NOTE:** It is recommended that the vanity be installed to at least one wall stud. If you are unable to locate wall studs, it is recommended that you use wall anchors (C - not included) to secure the vanity.**
- 5: Install the hardware, vanity top, faucet and drain (each not included) as per the instruction sheets provided with those items and ensure that there is no leakage.**

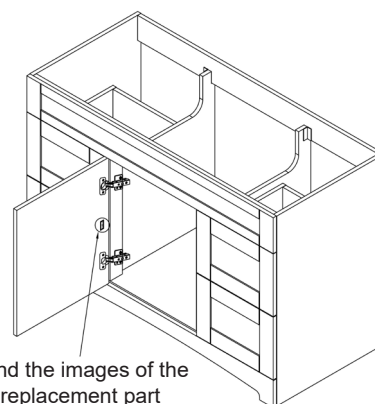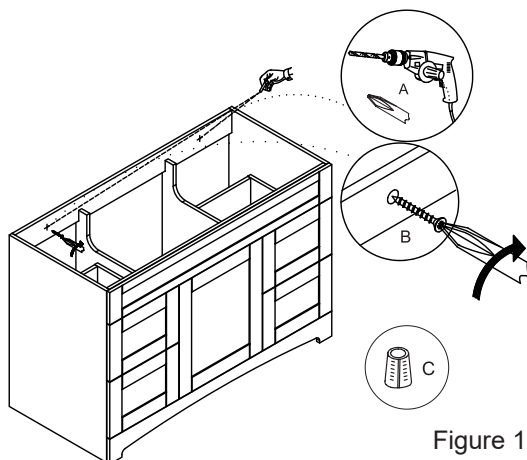

Please send the images of the sticker for replacement part reference.

TROUBLESHOOTING

Problem:


- 1) Vanity doors or drawers rub against another surface.
- 2) There is an uneven gap between the doors or drawers and cabinet.

Possible Cause:

- 1) Floor or vanity is not level.


Corrective Action:

- 1) Use a shim to ensure the vanity is level.
- 2) Adjust the door hinges. Figure 2.

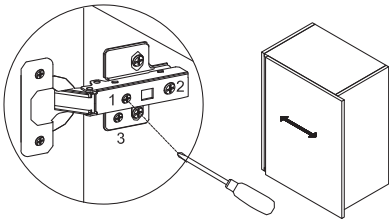


Side adjustment:

Using a Phillips screwdriver, rotate screw (1) clockwise to move the door left and counter-clockwise to move the door right. Moves the door up to 2 mm.

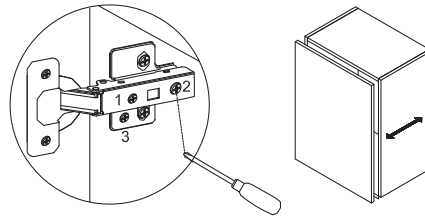

Depth adjustment:

Using a Phillips screwdriver, rotate screw (2) clockwise to move the door forward and counter-clockwise to move the door backwards. Moves the door up to 2 mm.

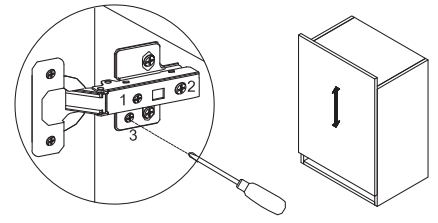

Height adjustment:

Using a Phillips screwdriver, rotate screw (3) clockwise to move the door upward and counter-clockwise to move the door downward. Moves the door up to 2 mm.

Figure 2 - Adjusting Hinges

Modelos - marrón oscuro: 30000, 30006, 30001, 30007, 30008, 30009, 30002, 30010, 30011, 30012, 30003, 30013, 30014, 30015, 30227, 30228

Modelos - blanco mate: 30020, 30027, 30021, 30028, 30029, 30030, 30022, 30031, 30032, 30033, 30023, 30034, 30036, 30035, 30229, 30230

¿Preguntas? Llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-855-995-5578, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m. hora estándar del Centro o escríbanos a support@magickwoods.com.


CONTENIDO DEL PAQUETE Cubierta, aditamentos, grifo y desagüe no se incluyen.

Modelo - marrón oscuro: 30000 / 30006

Modelo - blanco mate: 30020 / 30027

30006 / 30027 - 60.96 cm an. x 81.28 cm alt. x 47.62 cm prof.

30000 / 30020 - 60.96 cm an. x 81.28 cm alt. x 55.24 cm prof.

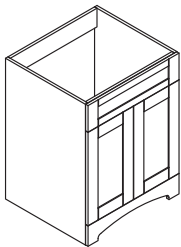


Base (x1)

Modelo - marrón oscuro: 30001 / 30007

Modelo - blanco mate: 30021 / 30028

30007 / 30028 - 76.2 cm an. x 81.28 cm alt. x 47.62 cm prof.

30001 / 30021 - 76.2 cm an. x 81.28 cm alt. x 55.24 cm prof.

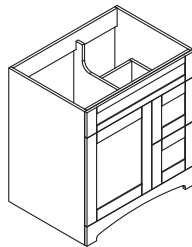


Base (x1)

Modelo - marrón oscuro: 30008 / 30009

Modelo - blanco mate: 30029 / 30030

30008 / 30029 - 76.2 cm an. x 81.28 cm alt. x 47.62 cm prof.

30009 / 30030 - 76.2 cm an. x 81.28 cm alt. x 55.24 cm prof.

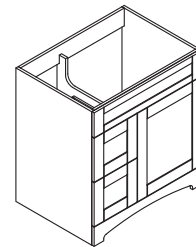


Base (x1)

Modelo - marrón oscuro: 30002 / 30010

Modelo - blanco mate: 30022 / 30031

30010 / 30031 - 91.44 cm an. x 81.28 cm alt. x 47.62 cm prof.

30002 / 30022 - 91.44 cm an. x 81.28 cm alt. x 55.24 cm prof.

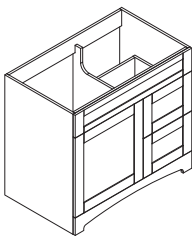


Base (x1)

Modelo - marrón oscuro: 30011 / 30012

Modelo - blanco mate: 30032 / 30033

30011 / 30032 - 91.44 cm an. x 81.28 cm alt. x 47.62 cm prof.

30012 / 30033 - 91.44 cm an. x 81.28 cm alt. x 55.24 cm prof.

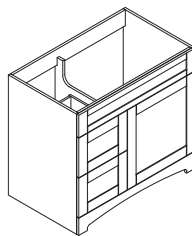


Base (x1)

Modelo - marrón oscuro: 30003 / 30013

Modelo - blanco mate: 30023 / 30034

30013 / 30034 - 1.21 m an. x 81.28 cm alt. x 47.62 cm prof.

30003 / 30023 - 1.21 m an. x 81.28 cm alt. x 55.24 cm prof.

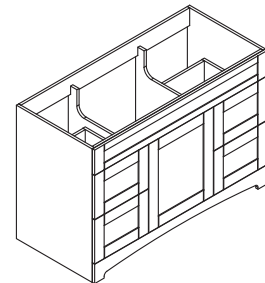


Base (x1)

Modelo - marrón oscuro: 30014 / 30015

Modelo - blanco mate: 30036 / 30035

30014 / 30035 - 1.52 m an. x 81.28 cm alt. x 47.62 cm prof.

30015 / 30036 - 1.52 m an. x 81.28 cm alt. x 55.24 cm prof.

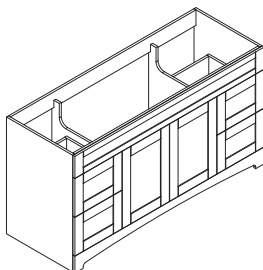


Base (x1)

Modelo - marrón oscuro: 30227 / 30228

Modelo - blanco mate: 30229 / 30230

30228 / 30230 - 1.52 m an. x 81.28 cm alt. x 45.72 cm prof.

30227 / 30229 - 1.52 m an. x 81.28 cm alt. x 53.34 cm prof.

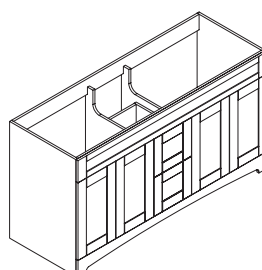


Base (x1)

PREPARACIÓN

Herramientas necesarias para la instalación (no incluidas):

- cinta métrica
- taladro eléctrico con brocas #2 (A)
- nivel
- (x 2) tornillos de #8 x 2" (B)
- (x 2) anclas de expansión - si el tocador no va a ser atornillado a ningún montante de la pared (C)

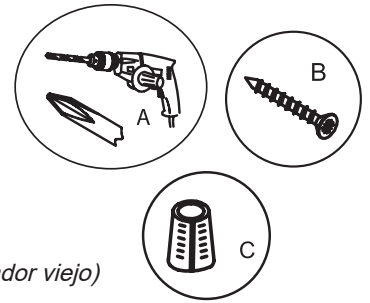

Tiempo estimado de instalación: 2-1/2 horas (incluida, si es necesario, la desinstalación del tocador viejo)

⚠ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIA:

Se requieren dos personas para realizar de forma segura la instalación. Tome medidas adicionales de precaución para asegurarse de que la base se puedan sujetar de forma segura al levantarlas.

PRECAUCIÓN:

La pared y el piso del baño deben estar terminadas antes de instalar el tocador.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para mantener la belleza del acabado del tocador, evite ubicarlo bajo la luz solar directa.
- Evite la exposición del tocador a temperaturas extremas e instálelo lejos de fuentes de calor y corrientes de aire.
- Limpie el polvo del mueble con frecuencia usando un paño limpio, suave y seco.
- Limpie inmediatamente todo derrame líquido sobre la base del tocador con un paño limpio, suave y seco.

INSTALACIÓN *Modelo 30003 mostrado en la ilustración*

1: Desinstalación del tocador viejo (si es necesario): 1) Cierre el suministro de agua y retirar el drenaje. 2) Desconecte primero las tuberías de suministro del grifo. 3) Desinstale el cubierta para tocador y el tocador viejos. **NOTA:** Si no va a instalar el tocador nuevo inmediatamente, taponee temporalmente la boca de la tubería de desagüe con un trapo.

2: Utilice el nivel para detectar si alguna parte del suelo o de la pared en donde instalará el tocador está desnivelada. Una superficie desnivelada puede causar que el tocador no quede alineado, lo cual podría torcer el gabinete. Repare las áreas defectuosas nivelando al ras cualquier punto sobresaliente o rellenando los puntos ahuecados.

3: 1) Ubique el tocador en la ubicación deseada, tomando en cuenta la ubicación de las tuberías. 2) Verifique que el tocador esté nivelado entre la cara delantera y posterior, y compruebe el calce en cada uno de estos lados.

4: Fije el tocador a la pared insertando (x2) tornillos de #8 x 2" (B - no se incluyen) a través del travesaño posterior del tocador. Figura 1. **NOTA:** Se recomienda instalar el tocador sobre al menos un montante de pared. Si no localiza ningún montante de pared, se recomienda utilizar anclas de expansión (C - no se incluyen) para fijar el tocador a la pared.

5: Instalar las aditamentos, cubierta, tuberías y grifo (no se incluyen) por separado según las hojas de instrucciones proporcionadas con dichos artículos y asegúrese de que no haya fugas.


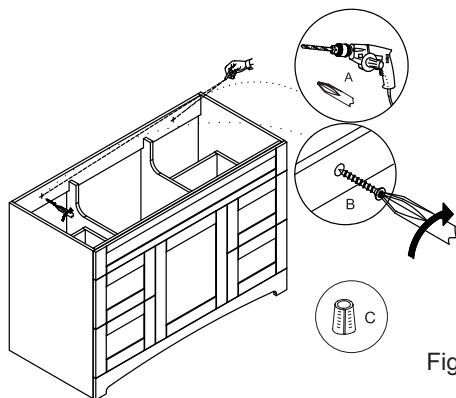


Figura 1

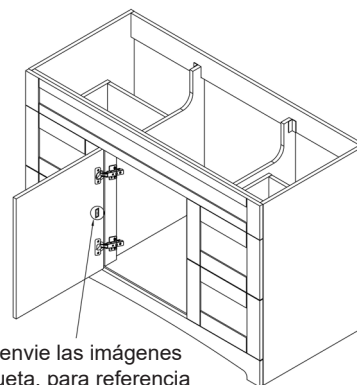

Por favor envíe las imágenes de la etiqueta, para referencia de la pieza de repuesto.

(Por favor, no pelar etiqueta. Las piezas de repuesto solo se pueden organizar con la etiqueta como referencia.)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema:


- 1) Las puertas o las gavetas del tocador rozan con otra superficie.
- 2) Hay un espacio amplio entre las puertas o las gavetas y el gabinete.

Causa posible:

El suelo o el tocador no están niveladas.


Solución:

- 1) Utilice una cuña para que el tocador quede nivelado.
- 2) Ajuste las bisagras de las puertas. Figura 2.

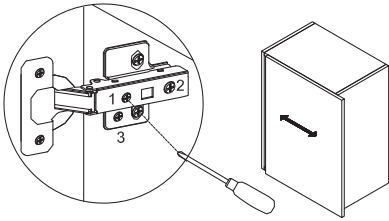


Ajuste de lateral:

Utilizando un destornillador Phillips, girando el tornillo (1) en sentido horario de mover la puerta hacia la izquierda y sentido contrario para mover la puerta hacia la derecha. Se desplaza la puerta un total de 2 mm.

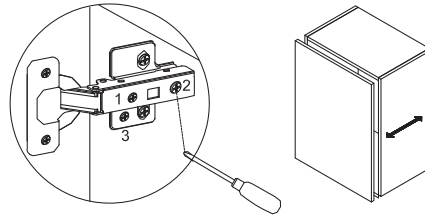

Ajuste de profundidad:

Utilizando un destornillador Phillips, girando el tornillo (2) en sentido horario de mover la puerta hacia adelante y sentido contrario para mover la puerta hacia atrás. Se desplaza la puerta un total de 2 mm.

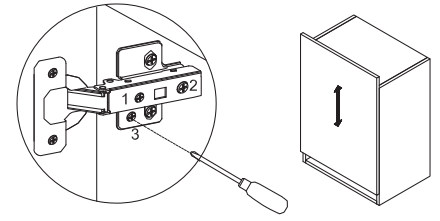

Ajuste de altura:

Utilizando un destornillador Phillips, girando el tornillo (3) en sentido horario de mover la puerta hacia arriba y sentido contrario para mover la puerta hacia abajo. Se desplaza la puerta un total de 2 mm.

Figura 2 - Ajuste de las bisagras